

Istruzioni di montaggio Kymco Dink 125-150 A/406

Montaggio:


Smontate gli specchi.

Montate le staffe, facendo attenzione al verso, come raffigurato nella Fig.1 con l'utilizzo della viteria originale.

Rimontate lo specchio fermandolo con le viti M5x20 come mostrato nella Fig.2. Mettete i gommini ed i funghetti nei fori del parabrezza e applicatelo alle staffe precedentemente montate come mostrato dalle Fig.3 e Fig.4.Stringete bene.



n°4 gommini antivibranti n°4 funghetti n°4 dadi esagonali plastica n°4 viti autofilettanti M4,8x25 n°4 viti brugola TB M5x20 (n) n°4 rondelle piane 5x15 (n)

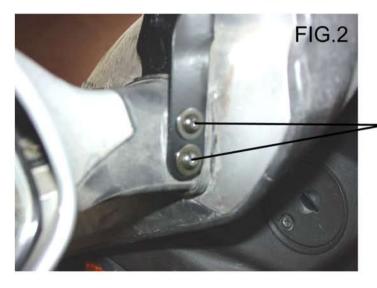

viti TB M5x20 + rondelle 5x15



