



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio BMW C650GT Deflettori superiori SP8160

A.N.


Montaggio:

Rimuovete le viti indicate nelle immagini a lato.

distanziale H3

distanziale H4,5

viti M5x20

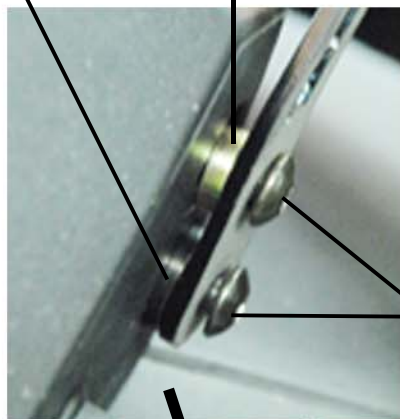

Montate le staffe superiori come mostrato nelle figure a lato.

(Il distanziale H3 nel foro superiore e il distanziale H4,5 nel foro inferiore.)

Montate le staffe laterali, senza stringerle, come indicato nelle figure sottostanti.

distanziale H11

vite M5x25





Una volta strette bene le viti di fissaggio della staffa superiore riportate in posizione il deflettore originale.


Inserite i gommini (la parte grossa del gommino va all'interno) nei fori dei deflettori.

Alloggiate i deflettori come indicato nelle immagini.

Fissateli utilizzando le viti autofilettanti ed i funghetti esternamente e internamente il dado esagonale nell'apposito foro della staffa.

Posizionate correttamente i deflettori e stringete bene tutte le viti comprese le viti di fissaggio delle staffe laterali.

Il montaggio è ultimato.

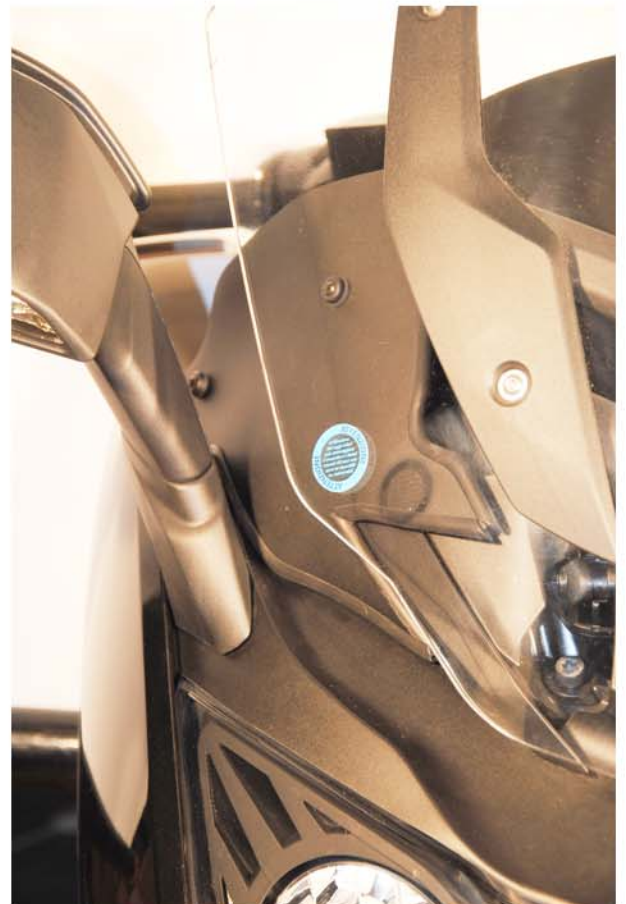

n°4 gommini piccoli 3mm
n°4 funghetti piccoli
n°4 viti autofilettanti 3.9x13 (n)
n°4 dadi esagonali piccoli
n°2 distanziali H11 D11 F8 (n)
n°2 viti brugola TB M5x25 (n)
n°4 viti brugola TB M5x20 (n)
n°2 distanziali H3 D10 F6 (g)
n°2 distanziali H4.5 D12 F5 (n)
n°2 staffe superiori
n°2 staffe laterali