

Via Masetti, 12/b Zola Predosa (BOLOGNA) Tel. +39-051/750062 +39-051/751371 Fax 051/752393

www.isotta-srl.com

e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

## Istruzioni di montaggio BMW K1600GT-GTL PARAMANI SP8013

## Montaggio:

Inserite i gommini ed i funghetti nei fori del paramano.


Applicate il paramano alla staffa utilizzando i dadi esagonali nella parte posteriore della staffa stessa fermandoli con la vite autofilettante come mostrato nella figura sotto.(PRIMA INPUNTARE TUTTE LE VITI partendo dal foro superiore POI STRINGERLE BENE)





Rimuovete le viti indicate nell'immagine sottostante.




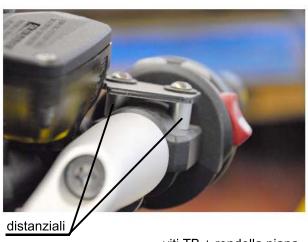

Montate le staffe sul manubrio come descritto nelle immagini a lato.

(A seconda dell'anno di immatricolazione della moto le viti di fissaggio da utilizzare variano da M5 a M6). Posizionate correttamente il paramano e stringete bene le viti.

Il montaggio è ultimato.

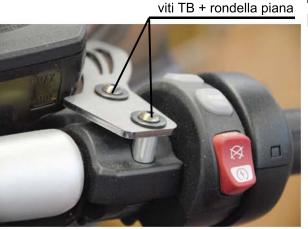

n°6 gommini 3mm piccoli n°6 funghetti piccoli n°6 dadi esagonali piccoli n°6 viti autofilettanti 3.9x16 (n) n°4 viti brugola TB M5x35 (n) n°4 viti brugola TB M6x35 (n) n°4 rondele piane 5x15 (n) n°4 rondelle piane 6x12 (n) n°4 distanziali H13 D10 F6 (b) n°2 staffe (dx-sx)