





Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. 051/750062  
Tel. 051/751371  
Fax 051/752393  
**www.isotta-srl.com**  
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com


# Istruzioni di montaggio paragambe - parapiedi BMW GS1200R mod.2004 SP7720

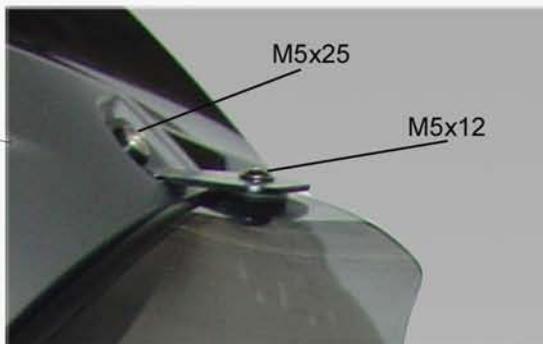


svitate la vite originale e rimuovete la clip all'interno della carrozzeria inserite il gommino ad espansione all'interno del foro richiudete la carena e fissate la piastrina porta laterale con la vite M5x25 TB a brugola. fissate il laterale alla staffa per mezzo della vite M5x12 e il dado speciale tornito a brugola

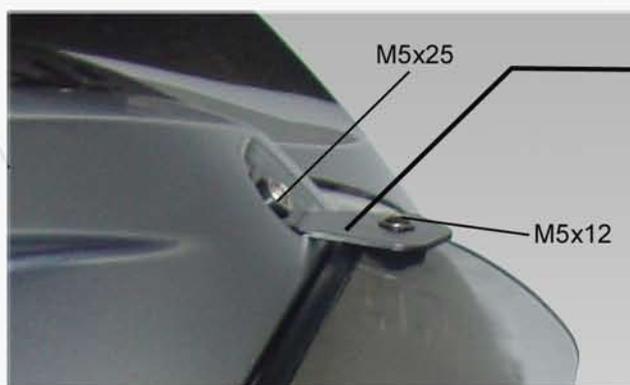


la piastrina in metallo deve essere montata SOPRA il paragambe

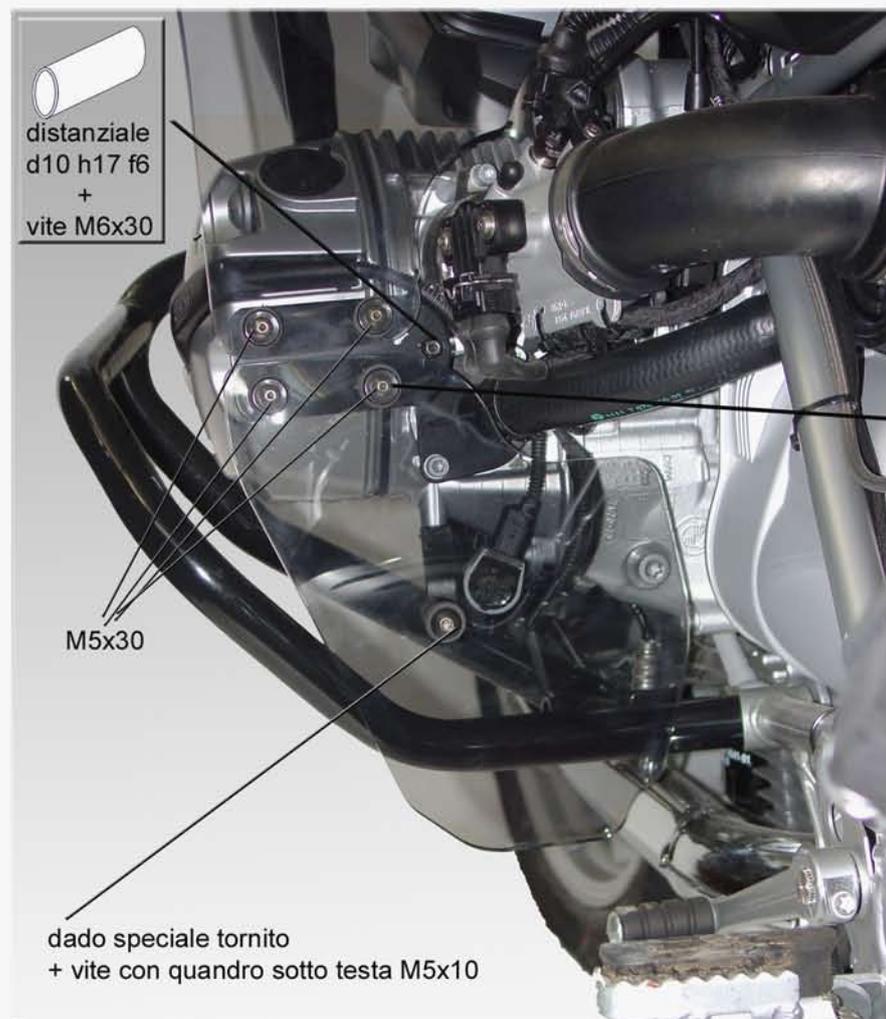

distanziale d10 h17 f6 + vite M6x30

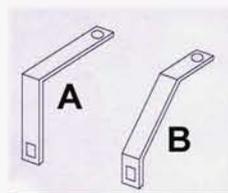

**A** : piastrina parapiedi sx  
**B** : piastrina parapiedi dx

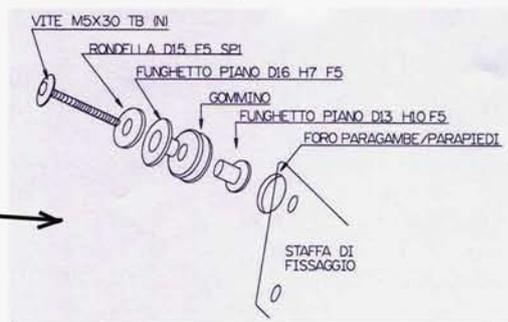

- n.2 piastrina fissaggio superiore laterale (dx-sx)
- n.2 piastre fissaggio laterali/parapiedi (gs/adv)
- n.12 gommino 6mm
- n.1 piastrina parapiedi sx (piastra ad "L")
- n.1 piastrina parapiedi dx (piastra 2 pieghe)
- n.8 brug. TB M5x30 (n)
- n.8 rondelle d15 f5 sp1
- n.8 funghetto piano d16 f5 h7
- n.8 funghetto piano d13 f5 h10
- n.4 dado speciale tornito M5 TB (n)
- n.2 vite brug. M5x12 TB (n)
- n.2 vite quadro sottotesta M5x10 (n)
- n.2 vite brug. TB M6x30 (n)
- n.2 distanziale d10 f6 h17
- n.2 gommino ad espansione M5 (corto)
- n.2 vite brug. M5x25 TB (n)