



RMO1 - PARASPRUZZI IN PLASTICA PER GS 1200 R DAL 2004 AL 2007 E GS 1200 ADV DAL 2006 AL 2007

① Questo indispensabile accessorio protegge maggiormente i piedi del pilota e dei passeggeri in condizioni meteo sfavorevoli. Il montaggio viene fornito sempre bilanciato su risultato estetico funzionale di rilievo.


② This indispensable accessory perfectly protects the driver's and the passenger's feet in unfavourable weather conditions. It is very easy to fit and ensures a striking functional aesthetic result.

ATTENZIONE **ATTENZIONE** **ATTENZIONE**


L'unico materiale per realizzare i paraspruzzi che dia garanzia nel tempo di elasticità è l'ABS. Vogliamo però informarvi che questo materiale, come la maggior parte dei materiali plastici, se viene a contatto con oli, liquido per freni e/o altri solventi corrosivi si danneggia irreparabilmente pertanto non è soggetto a sostituzione in garanzia.

ATTENZIONE **ATTENZIONE** **ATTENZIONE**


Prima del montaggio si consiglia di eliminare la copertura originale dell'ammortizzatore posteriore
Before fitting, it is advisable to remove the original guard of the rear shock absorber.

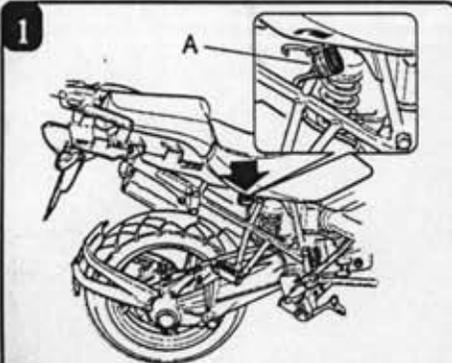


Sganciare il serbatoio dell'olio del freno posteriore (A).
Detach the rear brake oil tank (A).

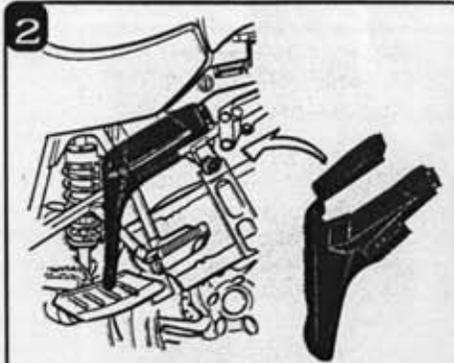


Posizionare con cura il 'Blackreef' tra sottocodone e telaio.
Carefully position 'Blackreef' between the undersaddle and the chassis.

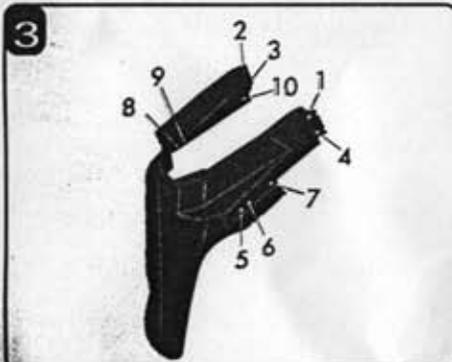


Infilare e stringere le fascette in dotazione seguendo la sequenza indicata.
Fit and tighten the clips provided following the sequence indicated.

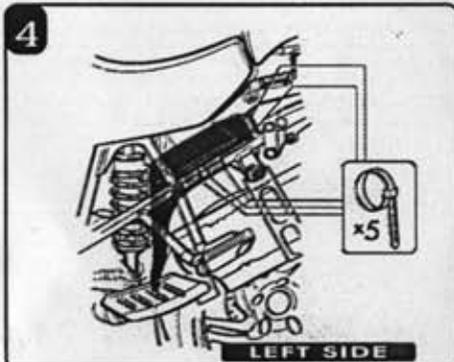


Serrare a fondo le fascette, avendo cura di nascondere il punto di giunzione (rif. fig. 6)
Fully tighten the clips making sure that the joining points are concealed (Ref. Fig. 6).

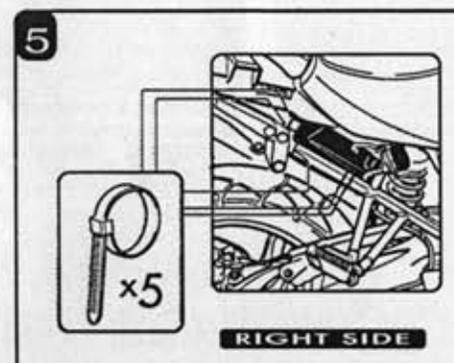

Verificare il corretto posizionamento del tubo del serbatoio e serrare a fondo le rimanenti fascette.
Check that the tank pipe is properly positioned and fully tighten the remaining clips.

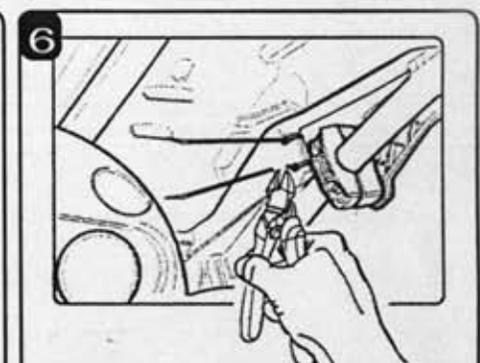

Rimuovere il materiale in eccesso.
Cut off the excess material.

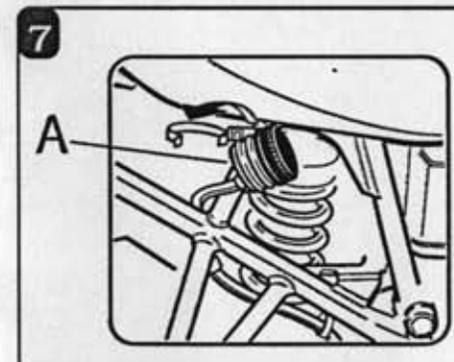

Riposizionare il serbatoio dell'olio nella propria sede.
Reposition the oil tank in its seat.

Applicare gli adesivi in dotazione direttamente sul telaio per proteggere lo stesso in corrispondenza dei paraspruzzi.