



Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. 051/750062  
Tel. 051/751371  
Fax 051/752393  
[www.isotta-srl.com](http://www.isotta-srl.com)  
e-mail: [isotta-srl@isotta-srl.com](mailto:isotta-srl@isotta-srl.com)

# Istruzioni di montaggio

## BMW GS 1150

### protezione mobile per faro

### con telaio in ferro

### Art. SP7306

Rondella  
D10 F5 Sp1



Rondella  
D10 F5 Sp1



Montaggio:

smontate il parabrezza

svitate le viti a destra e a sinistra in basso lateralmente ai fari

fissate la piastrina con asola come indicato in figura inserendo tra piastrina e supporto faro la rondella D10 F5 Sp1

**ATTENZIONE:** non è consentito per legge utilizzare la protezione sollevata (faro coperto) durante la guida su strade pubbliche.




Fissate le staffe laterali utilizzando la vite con quadro sottotesta M5x10, la rondella D15 f5 Sp1 e il dado autobloccante M5 centrando il foro superiore del cruscotto.

Fissate la cornice protezione faro alle staffe appena montate come indicato nella figura sotto.

A montaggio ultimato stringete tutte le viti.

- n.2 rondella D10 F5 Sp.1 (B/N)
- n.2 rondella D15 F5 Sp1 (N)
- n.2 rondella plastica D15 F5 Sp.1.5 (B)
- n.4 dado autobloc. M5 (N)
- n.2 vite quadro sottotesta M5x16 (N)
- n.2 vite quadro sottotesta M5x10 (N)

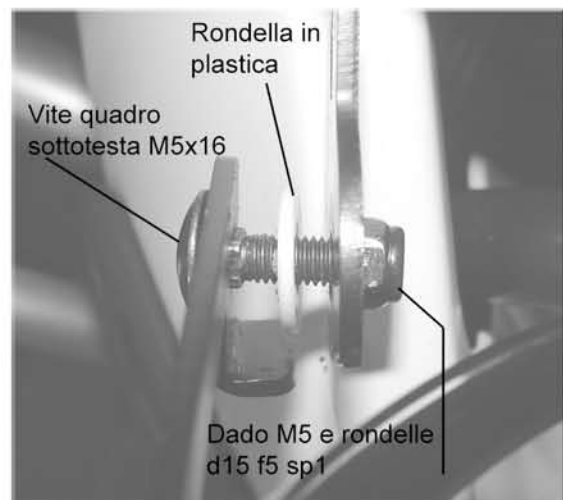

Rondella in  
plastica

Vite quadro  
sottotesta M5x16

Dado M5 e rondelle  
d15 f5 sp1

← lato dx moto

lato sx moto →

