




Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio tubolare per protezione parafango K 1600 GT-GTL SP8015

Montaggio:

Svitare le viti originali del parafango e fissare la protezione del parafango nei fori di fissaggio originali, inserendo i distanziali nei fori bassi come mostra la figura accanto.

Stringere bene le viti ed il montaggio sarà ultimato.

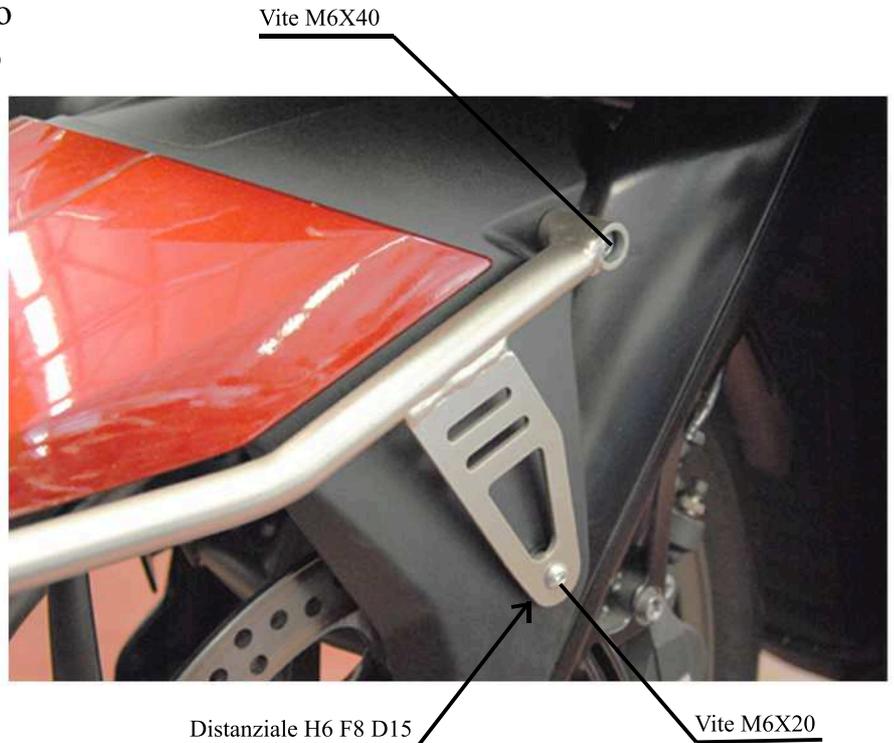

n°2 Distanziali H6 F8 D15 (b)

n°2 Viti M6X20 TB (b)

n°2 Viti M6X40 TB (b)