Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393

www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(disponibili in formato PDF anche sul nostro sito)

KYMCO AGILITY 50-125 2008
A/422

Montate le 4 olivette alle staffe utilizzando le viti 4.8x16.
(per un miglior impatto estetico si consiglia di tenere la testa della vite rivolta verso l'interno)
Montate le staffe allo scooter come indicato nelle figure a lato senza stringere le viti.
(utilizzate i distanziali in PVC per il fissaggio superiore)

Inserite i gommini ed i funghetti nei fori del parabrezza.

Fissate il parabrezza alle staffe utilizzando le viti autofilettanti 4,8x25 e solo a montaggio ultimato stringete bene tutte le viti.

Montate gli specchietti retrovisori nel secondo foro della staffa utilizzando i dadi autobloccanti M8 in dotazione.

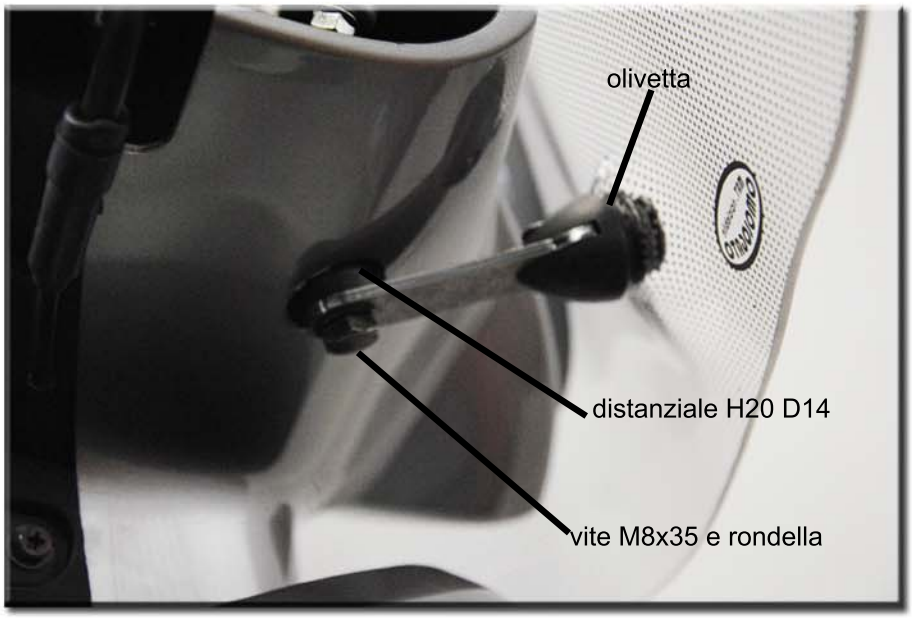

n°4 gommini ammortizzanti 3mm (n)
n°4 funghetti (n)
n°4 viti autofilettanti 4.8x25 (n)
n°4 olivette (n)
n°4 viti autofilettanti 4.8x16 (n)
n°2 distanziali Fe H20 D14 F8
n°2 distanziali Plastica H20 D20 F10
n°4 viti brugola TB M8x35 (n)
n°2 dadi autobloccanti M8 (n)
n°4 rondelle piane 8x16 (n)
n°2 staffe superiori (dx-sx)
n°2 staffe inferiori