Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio
BMW F 650 GS - F 800 GS vers.2008-2011
F 800 GS dal 2012

SC985 - SC986 - SC987 (parabrezza per moto senza paramani)
SC990 - SC991 - SC992 (parabrezza per moto con paramani)
SC 993 tipo originale alto (per moto con o senza paramani)

FIG.1

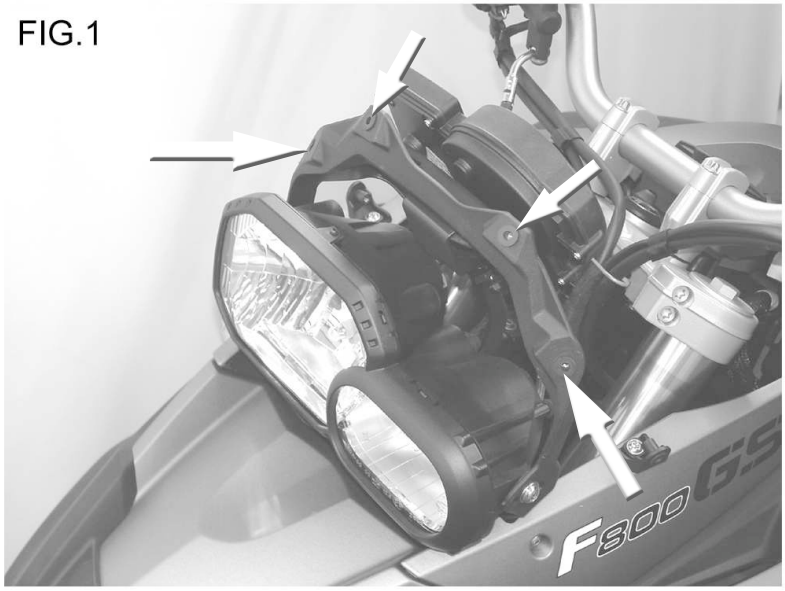

Inserite i gommini ad espansione in dotazione nei fori del supporto parabrezza sostituendoli agli originali come indicato in Fig.1.

Fissate la staffa di rinforzo in metallo nel foro indicato in Fig.2 stringendo bene la vite. (Utilizzate le viti M5x20 in dotazione)

Dopo aver inserito i gommini e i funghetti nei fori del parabrezza Isotta, fissate il tutto alla moto partendo dai fori centrali indicati in Fig.3(nei fori indicati mettete i gommini piccoli---utilizzate le viti M5x30 in dotazione).

A montaggio ultimato stringete bene tutte le viti.

FIG.2

FIG.3

n.6 gommini espansione (corto)
n.2 gommini piccoli (6mm)
n.2 funghetti piani d16/9 h7 f5
n°2 gommini antiv. 3mm
n°2 funghetti
n.4 viti M5x30 TB (n)
n.2 viti M5x20 TB (n)
n.2 staffe a 2 fori f800