Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio BMW R 1200 R Paramani SP 8106

Montaggio:
dopo aver inserito i gommini antivibranti nei fori del paramani, montate le staffe sugli stessi utilizzando le viti QST e i dadi speciali ciechi (Fig.1,Fig.2 e Fig.3).
Smontate lo specchio e la vite originale anteriore della staffa che blocca la pompa freno a dx e la leva frizione a sx,mettete il distanziale (Fig.4) e fissate il paramani al manubrio (Fig.5) utilizzando la vite M5 e l'attacco originale dello specchio e stringete bene il tutto.

FIG.1

FIG.2

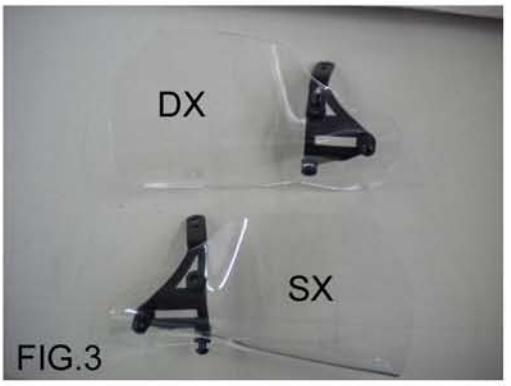

FIG.3

dadi ciechi

viti QST

n°6 gommini antivibranti piccoli 6mm
n°6 dado speciale tornito M5 (n)
n°6 viti QST M5x16 (n)
n°2 viti brugola TB M5x35 (n)
n°2 distanziali D10 F5.5 H17 (n)
n°2 staffe (dx-sx)

distanziale H17
(vite originale da rimuovere)

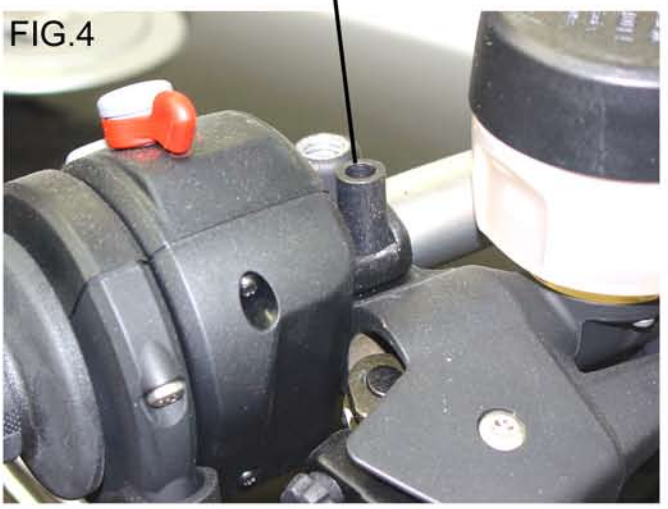
FIG.4

boccola specchio originale

FIG.5

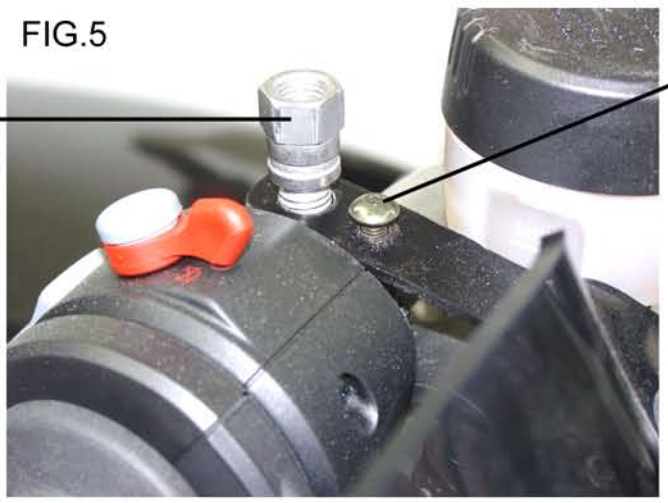

vite TB M5